




WESEM

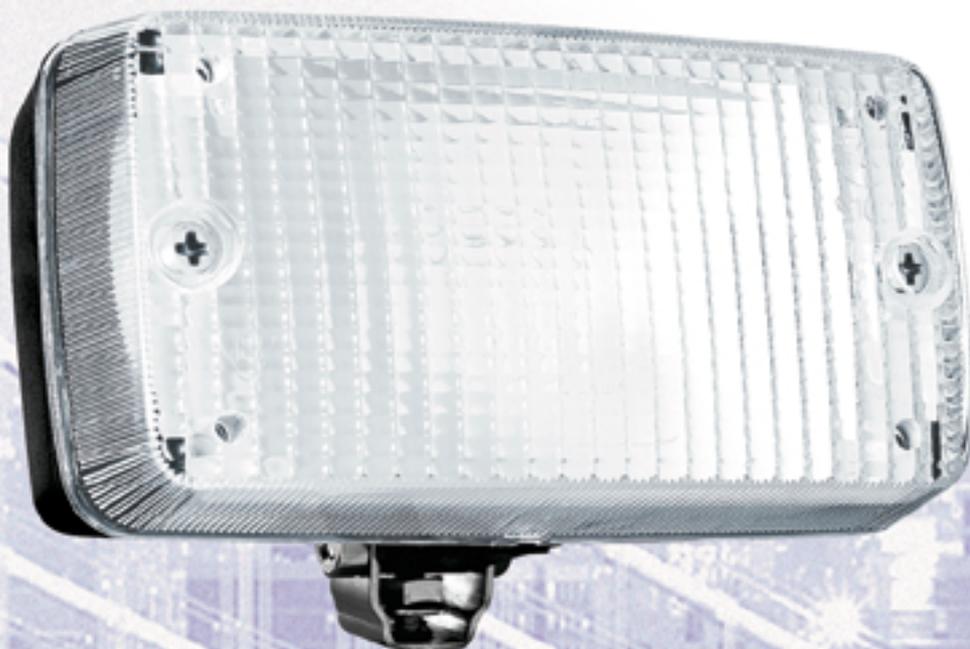

сигнальные фонари

140 x 75

LA1

задние
заднего хода, противотуманные

универсальные

классический дизайн

Конструкция и параметры

Использование

Предназначены для монтажа в задней части кузова автомобиля (особенно в модели Fiat 126р).

Общая информация

Все металлические элементы гальванизированы толстым слоем цинка с пассивацией, что гарантирует их высокую устойчивость к коррозии.

Подробная информация

Конструкция:

- оптический элемент из пластика
- стекло из пластика
- корпус из черного пластика
- патрон ламп
- держатель и болты

Лампы

Приспособлены для ламп типа: P21W 12V или 24V с цоколем BA15s

Дополнительное оснащение

Провода оснащены прокладкой, а также штепселями F2,5, A2,5 и модульным соединением на концах.

Примеры использования:




- прицепы
- грузовые автомобили

Рекомендуемое использование

A - Fiat 126р

Номер в каталоге	Код омологации	Тип фонаря		Функции						Оснащение				Сторона			Применение		Упаковка / шт.					
		передний	задний	противотуманные заднего хода	габаритные	стоп-сигн./основн.	указатели поворота	фонари номерн. знака	лампа P21W 12V	лампа P21/5W	лампа PY21W 12V	лампа R5W 12V	лампа R10W 12V	провод	амортизатор	соединение	соединение AMP	правая	левая	правая / левая	универсальное	рекомендуемое	Упаковка / шт.	блister картон
LA.02004	010		•	•															•	•	A		1	
LA.02205	010		•	•								•		•						•	•	A		1
LA.05418	010		•	•															•	•	A	1		
LA.05619	010		•	•								•		•						•	•	A	1	
LA.02104	011		•		•														•	•	A		1	
LA.02305	011		•		•									•					•	•	A		1	
LA.05518	011		•		•														•	•	A	1		
LA.05719	011		•		•							•		•					•	•	A	1		

Код омологации это идентификатор номера омологации.

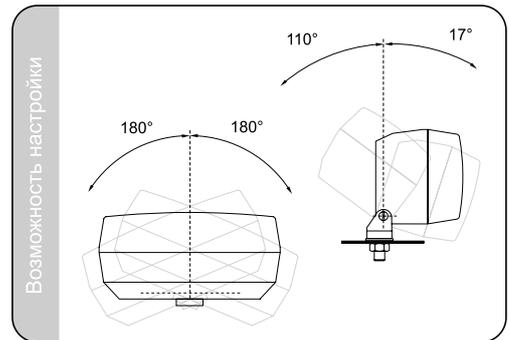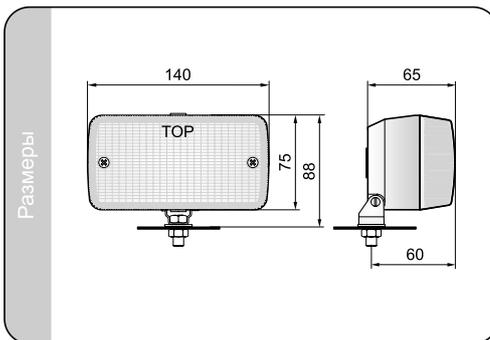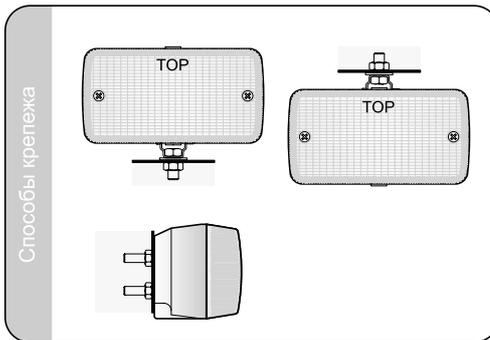

- головные фары
- дополнительные фары
- рабочие фары
- специальные фары
- сигнальные фонари
- велосипедные фонари
- аксессуары